

Sisällys

KÄYTTÖOHJEVIDEOT	3
RAMPIN KÄYTTÖOHJE	4
PAARIN KIINNITYSRAUTOJEN ASENNUS.....	9
CARSPORT FLEX -ISTUIMEN KÄYTTÖ	12
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ.....	13
Ebus-ohjausjärjestelmä	13
Käyttösymbolit.....	16
SULAKKEET	20
HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJEET	21
Rampin huolto-ohje	22
Kankaiden hoito-ohjeet.....	24
TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT	26

Tähän ajoneuvoon liittyvät käyttöohjevideot

Seuraa QR-koodia älypuhelimellasi

Taksipaarien käyttö:



**Caddy/Connect
ohjevideo:**



**Carsport eBus
-väyläsähköjärjestelmä**




Carsport-ohjevideot löytyvät osoitteesta:
carsport.fi/tuotetuki/kayttoohjevideot/

Rampin käyttöohje



Tasainen lattia.

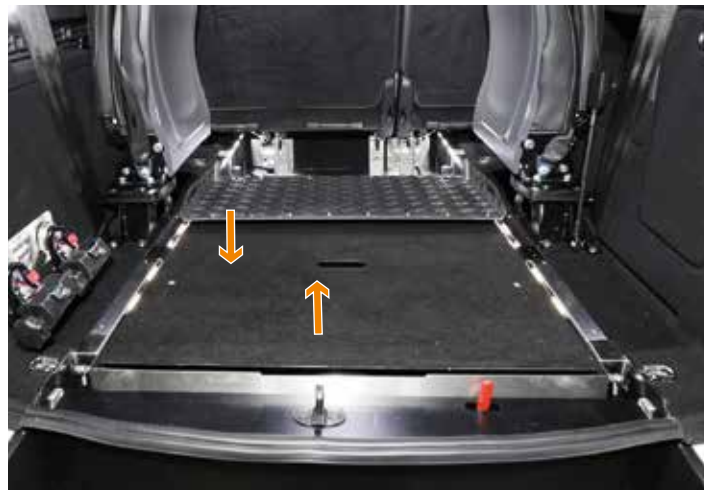

Käännä rampin jatko ja nosta ramppi pystyyn.



Ramppi pystyasennossa.

Rampin saa takaisin lattia-asentoon avaamalla ensin salpalukot, jonka jälkeen nostetaan ramppia ylöspäin.



Käännä punaista kahvaa ja avaa ramppi alas. Salvat tulevat olla kiinni, kun ramppi avataann. Tämä estää rampin liukumisen paikoiltaan.



Rampin kantavuus 400 kg.

Auton takaseinästä vasemmalta sivulta löydät pyörätuolin kiinnitysvöiden ja kaukalon valaistuksen katkaisijan. Kytke virta päälle niin kiinnitysvyöt vapautuvat lukituksesta.



Kun takaluukku avataan, kiinnitysvöiden katkaisija on aktiivinen ja pysyy aktiivisena niin kauan kuin takaluukku on auki.


**Kun takaluukku suljetaan,
kytkimen toiminta deaktivoituu.**




Kiinnitä kiinnitysvyöt ja työnnä pyörätuoli sisään. Katkaise sähkövoiden virta katkaisijasta, jotta sisäänpäin kelautuessaan vyöt lukkiutuvat automaattisesti.



Takakiinnitysvyöt säilytetään seinäkiinnikkeessä.

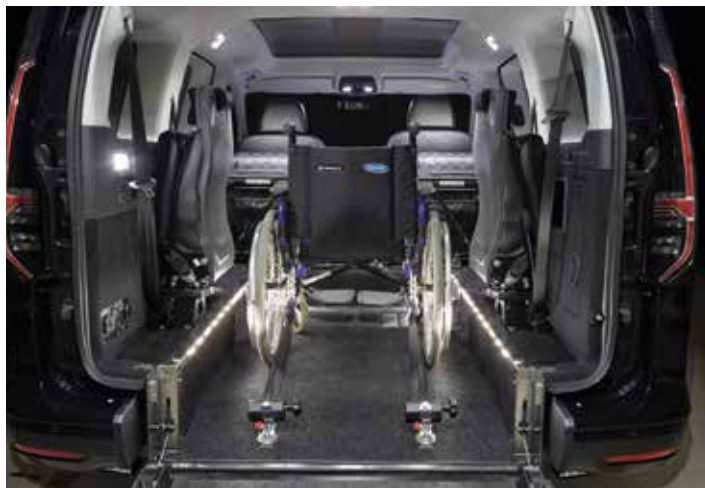

Lukitse pyörätuoli ja kiristä vyöt.

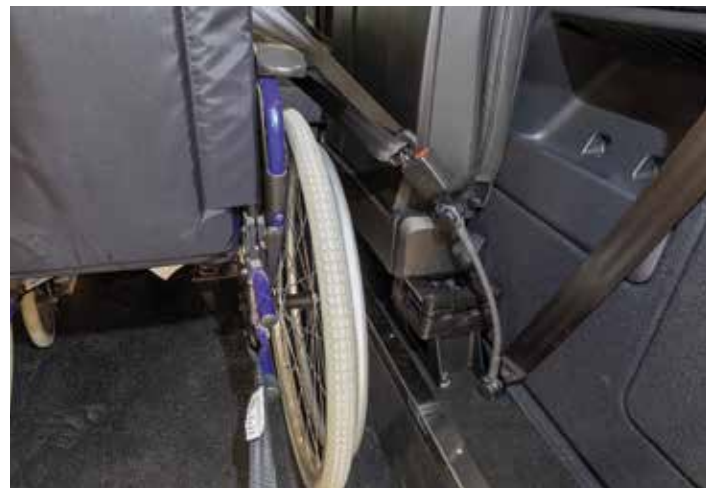

Kiinnitä asiakkaan turvavyö.

Nosta ramppi kiinni ja varmista lukkiutuminen.

Paarin kiinnitysrautojen asennus

Paarien turvallinen kiinnittäminen määräyksen TRAFICOM/422611 osoittamalla tavalla edellyttää testattua ja hyväksyttyä kiinnitysjärjestelmää.


Hyväksytyt paarimallit ovat (tilanne 5/2024):

Medirol Sanero

Pensi MA2000



Paarikiinnitysrauta, etu. Kiinnittyy koukuilla keskirivin istuinten jalkoihin.

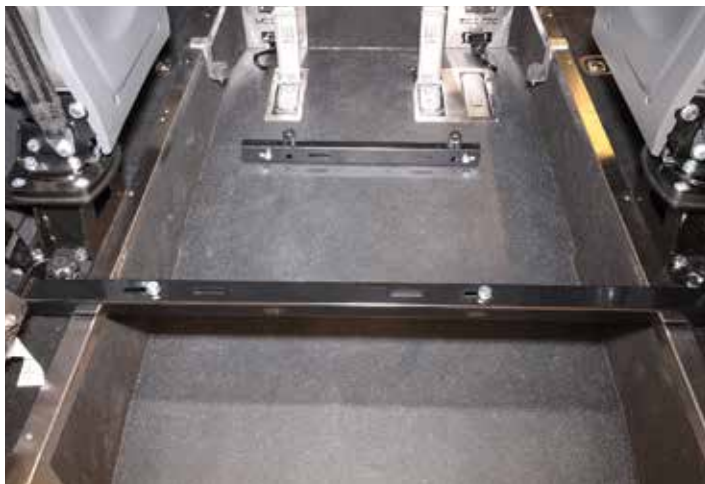

Paarikiinnitysrauta, taka. Kiinnitetään sormiruuveilla
3. istuinrivin takana oleviin pisteisiin.

Carsport Flex -istuimen käyttö

Seinälle kääntö:

1. Nosta istuinosa ylös
2. Nosta nuolen osoittamaa kahvaa samalla kääntäen istuin seinälle
3. Työnnä istuinta voimakkaasti seinää vasten, jotta lukittuu kunnolla

Seinältä vapautus:

1. Nosta nuolen osoittamaa kahvaa samalla kääntäen penkki seinältä.
2. Käännä istuinosa alas.



Sähköjärjestelmä

Ebus-ohjausjärjestelmä




Päänäyttö

Painikkeet aktivoidaan painamalla symbolia. Lisävarusteiden määrästä riippuen näytössä voi olla 1 tai 2 sivua. Sivua vaihdetaan vas. alareunan sivunumerosymbolista.

Asetukset

Asetussivulta pääsee aktivoimaan ohjaustoiminnot symboleille. Valittu asetus pysyy aktiivisena, kunnes järjestelmä resetoidaan.

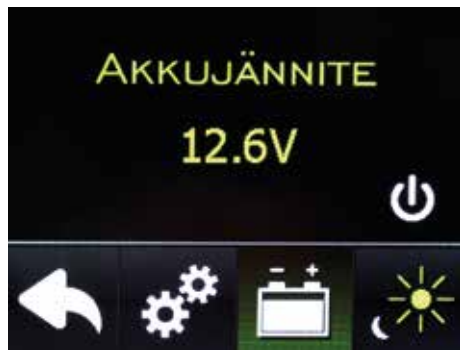

Akkukuvake

Valikosta näkee ajoneuvon sen akun jännitteen, johon Ebus järjestelmä on kytketty. Jos autossa on 2 akkua, Ebus-järjestelmä on kytketty lisälähteeseen.



Painamalla pitkään virtasymbolia, voidaan säätää lepotilaan/sammutuksen viimettä.

Suosittelavaa on käyttää asetuksia heti ja lepotilaan.


Sammutuksen aktivointi suorittaa järjestelmän resetoinnin, jolloin esim. valitut ohjaukset saattavat nollaantua.



Aurinko/kuu


Kyseisestä symbolista voidaan valita näytön kirkkaus joko päivä tai hämärä käyttöön.

Toimintojen symboleita pitkään painamalla (n. 2 sek) avautuu säätövalikko/vaihtuu toiminto. Säätövalikosta voidaan valita toiminnon voimakkuutta, esimerkiksi Yleisvalojen kirkkautta.

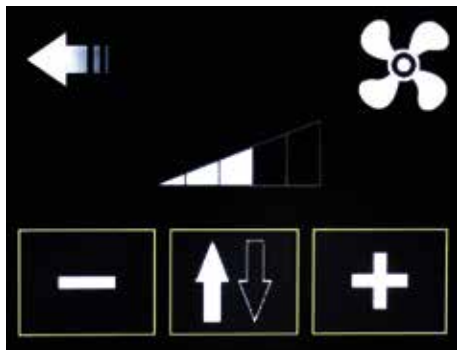

Puhallin

Puhaltimen symbolia pitkään painamalla saadaan säädettyä puhaltimen nopeutta alla olevan kuvan mukaisesti.

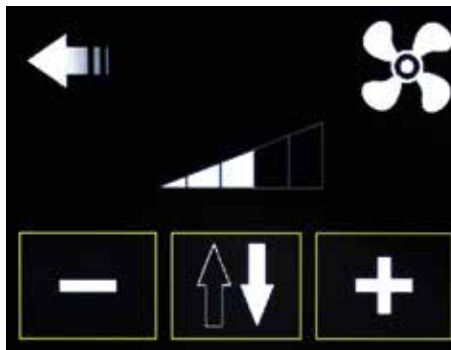

Kattopuhaltimen tehon ja suunnan säätö.

Plussasta ja miinuksesta säädetään puhaltimen tehoa.


Nuolesta vaihdetaan puhaltimen suuntaa.

Sijainti

Carsport eBus-väyläsähköjärjestelmän ohjainlaite sijaitsee kuljettajan istuimen alla.

Käyttösymbolit

Toimintojen symbolin tausta kertoo toiminnon aktiivisuuden. Taustan ollessa keltainen on toiminto aktiivinen. Vaihtuvassa toiminnossa pitkään painamalla symbolin toiminto muuttuu, esimerkiksi lisäkaukovalon offroad-toiminto.

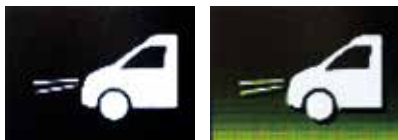

Normaalit kaukovalot



Yövalo



Kattotuuletin ulkoa sisään. Raikastaa sisäilmaa.




Kattotuuletin sisältä ulos.

Käytä huurteen poistoon ja sisätilan viilentämiseen.



Jääkaappi

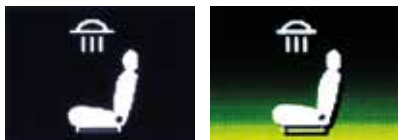

Rahastusvalo



Lattia- tai ikkunalinjan epäsuora valaistus



Matkustamon valot



Tunnelmavalot



Lämmitin 1




Lämmitin 2




Takatyövalot ylhäällä




Työvalo oikealla

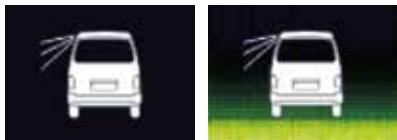

Työvalo vasemmalla

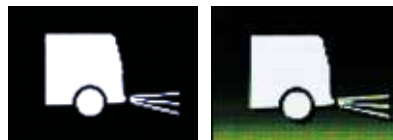


Takatyövalot alhaalla

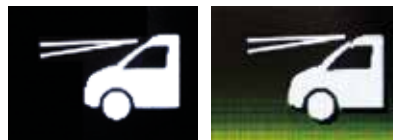

Kaukovalot katolla



Varoitusvilkku keltainen

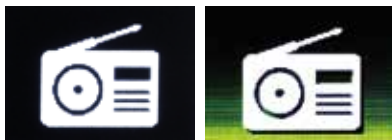

Audio



TV/digiboxi



Tähtitaivas, Lumiere-valaisin



Invertteri



Vesikiertolämmittimen ohjaus



USB




Sulakkeet

Huolto- ja ylläpito-ohjeet

Lisälämmitin	Katso merkkikohtainen huoltotaulukko käyttöohjeesta. Huom. Käytä lämmitintä kesäisinkin muutaman kerran sen toiminnan varmistamiseksi.
Invertteri	Pidäthän laitetta päällä vain käytettäessä. Jatkuva käyttö kuluttaa akkua ja lyhentää laitteen käyttöikää.
Sähkövyöt	Pidä vyöt puhtaana äläkä päästä vöitä kelautumaan vapaasti vaan saata ne perille. Kun vyö päästetään kelautumaan vapaasti, se voi kelautua vinoon ja jumittua..
Dräger-alkolukko	Alkolukko on kalibroitava 12 kk välein.
Muuta	Pidä kaukalon pohja ja vyökotelot puhtaana toiminnan varmistamiseksi. Suosittelemme voitelemaan rampin liikkuvat osat ja tarkistamaan rampin toimivuuden vähintään jokaisen huollon yhteydessä. Voitele liukuholkit ja muut liikkuvat osat käyttäen WD-40, HHS-2000 tai vastaavaa voiteluainetta. Varmista ettei käyttämäsi voiteluaine vahingoita nylon-holkkeja. Huom. katso rampin kiristysohje käyttöohjekirjasta.

Rampin huolto-ohje

Kiristä liukuholkkien pultit ja mutterit (16Nm). Mikäli huomaat holkeissa kulumaa vaihda ne uusiin. Voitele liukuholkit ja muut liikkuvat osat käyttäen WD-40, HHS-2000 tai vastaavaa voiteluainetta. Varmista ettei käyttämäsi voiteluaine vahingoita nylonholkkeja.

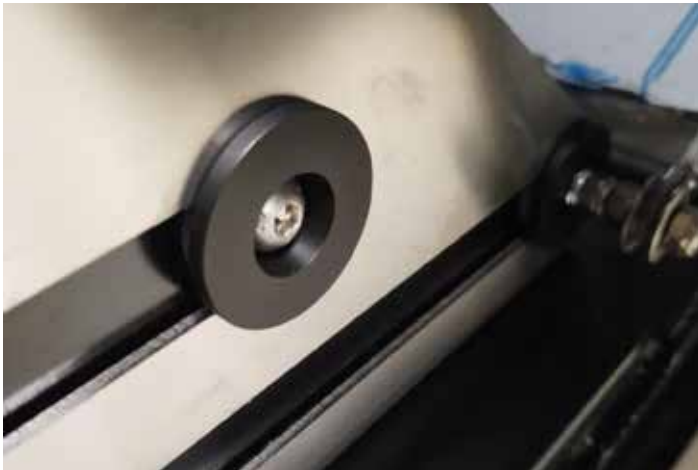

Säädä kielen vastapala riittävän kireälle (8Nm). Rampin ollessa pystyssä ja sitä työnnettäessä, laatikko jossa kieli on kiinni ei saa heilua yhtään.

Kankaiden hoito-ohjeet

Autosi verhoilumateriaalit ovat laadukkaita, kovaan kulutukseen suunniteltuja ajoneuvokankaita. Seuraavassa esitetyt puhdistus- ja hoito-ohjeet koskevat käyttämiämme autoteollisuudessa hyväksytyjä materiaaleja.

- **Kuivapuhdistus:**
 - imuroi tekstiilisuuttimella
- **Märkäpuhdistus:**
 - Höyrytys ja imurointi: Puhdista istuimet perusteellisesti höyryttävällä märkäimurilla.
 - Istuimien tulee kuivua kunnolla ennen kun ne otetaan uudelleen käyttöön.
- Pinnalliset tahrat puhdistetaan tavallisella tekstiilishampoolla.

Jos tahra on imeytynyt kuituun, käytetään soveltuvaa tahranpoistoainetta:

TAHRAN LAATU:

TAHRAN KÄSITTELY:

Hedelmämehu	Astianpesuaine
Huopakynä	Hiuslakka
Huulipuna	Astianpesuaine
Kananmuna	Tekstiilishampoo
Kastike	Astianpesuaine
Kenkävoide	Tahranpoistoaine
Kerma	Astianpesuaine
Kuulakynä	Tahranpoistoaine
Kynsilakka	Tahranpoistoaine
Maito	Astianpesuaine
Metallien- kiillotusaineet	Tahranpoistoaine
Muste	Astianpesuaine

Oksennus	Astianpesuaine
Öljy ja rasva	Astianpesuaine
Olut	Astianpesuaine
Purukumi	Jäädytys ja harjaus
Sinappi	Astianpesuaine
Suklaa	Astianpesuaine
Tuhka	Imurointi
Veri	Kylmä vesi
Virtsa	Astianpesuaine
Virvoitusjuomat	Astianpesuaine
Voi	Astianpesuaine
Väri (vesipohjainen)	Kylmä vesi
Väri (öljypohjainen)	Tärpähti
JÄLKIKÄSITTELY: PUHDAS, LÄMMIN VESI	

Carsport nahanhoito-ohjeet

- Yleispuhdistus kostealla, pehmeällä ja vaalealla liinalla.
- Kuljettajan istuimen käsittely 2–3 kertaa vuodessa huonekaluliikkeissä myynnissä olevilla nahanpuhdistus- ja hoitoaineilla.

Näin nahka pysyy puhtaana ja kimmoisana, eikä kuivu ja lohkeile vuosien varrella.

Istuimet liukuoven kohdalla voivat kaivata puhdistusta ja hoitoa useammin kuin kerran vuodessa. Puhdistusväliin vaikuttaa tietysti myös nahan väri, eli vaaleampi kaipaa useammin hoitokäsittelyä

Toimitus- ja takuuehdot

Jonasson Oy myöntää varustelemansa auton korityölle tai lisävarustelulle 2 vuoden asennus- ja materiaalivirheet kattavan takuun. Jonasson Oy vastaa asennus- ja materiaalivirheistä näiden toimitus- ja takuuehtojen mukaisesti.

Jonasson Oy:n myöntämä Carsport –takuu- ja toimitusehdot koskevat Suomeen ja Ruotsiin toimitettuja Carsport –ajoneuvoja sekä –istuimia. Takuun voimassaoloaika on kaksi (2) vuotta ilman kilometrirajoitusta. Takuun voimassaolo alkaa siitä, kun ajoneuvo varusteluineen luovutetaan asiakkaan käyttöön. Pääsääntöisesti tämä on ensirekisteröintipäivä. Jos auto on rekisteröity ennen korityön tai lisävarustelun tekemistä, alkaa Carsport-takuu siitä päivästä, kun auto on valmistunut Carsportilta.

Menettely takuuasioissa:

- Asiakkaan tulee tehdä takuuilmoitus välittömästi virheen tai puutteen havaitsemisesta osoitteessa: <https://carsport.fi/tuotetuki/takuu/>.

- Takuuilmoituksessa vaadittava Carsport-järjestysnumero löytyy ajoneuvokansiosta ja/tai valmistajan tarrasta apukuljettajan oviaukossa.
- Takuuilmoituksessa on ilmoitettava mahdollisimman täsmällinen selvitys viasta tai puutteesta. Tarvittaessa laitettava valokuvia liitteeksi.

Korjauksen suorittaminen:

Virheen tai puutteen korjaus tehdään ensisijaisesti Jonasson Oy:n omissa toimipisteissä. Poikkeustapauksissa se voidaan sopia tehtäväksi muualla kuin Jonasson Oy:n omissa toimipisteissä, kun asiasta on sovittu Jonasson Oy:n kanssa etukäteen kirjallisesti tai puhelimitse.

Korjaustyötä ja sen kustannusta, josta ei ole etukäteen sovittu Jonasson Oy:n kanssa, ei voida hyväksyä.

Jonasson Oy korjaa autoon toimittamansa varustelun virhettä edeltävään kuntoon omalla kustannuksellaan. Jonasson Oy vastaa korjauksen aiheuttamista välittömistä työ- ja materiaalikuluista.

Takuukorjaus ei pidennä auton varustelun tai korjauksen kohteen takuaikaa.

Carsport –takuun vastuunrajoitukset:

Jonasson Oy:n takuu koskee vain niitä varusteita, laitteita tai koneita, jotka autoon on asennettu Jonasson Oy:n toimesta.

Erillisten sähkölaitteiden (näyttölaitteet, videojärjestelmät, autostereot yms.) takuuehdoissa noudatetaan laitteen valmistajan antamia laitekohtaisia takuuehtoja, jotka löytyvät ajoneuvon mukana seuraavista ajoneuvon maahantuojan asiapapereista.

Muissa erillisissä laitteissa noudatetaan valmistajan ilmoittamaa takuuaikaa, joka ilmenee ajoneuvon mukana seuraavista laitekohtaisista asiapapereista.

Takuu ei koske:

- Virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta tai ajoneuvon puutteellisesta hoidosta johtuvia virheitä.
- Jos autovahingon jälkeen vakuutusyhtiö on lunastanut auton tai jos auton rakennetta on muutettu.
- Liikenneonnettomuudesta, ilkivallasta, tapaturmasta tai kilpailu- tai kokeilukäytöstä johtuvia vaurioita.

- Auton seisonta-ajasta mahdollisesti johtuvia ansiomenetyksiä tai sijaisauton kustannuksia, eikä muitakaan asiakkaalle aiheutuneita välittömiä ja välillisiä kustannuksia.
- Ulkopuolisesta tekijästä, kuten esim. kiven tai muun esineen iskemästä tai epäpuhtauksista johtuvista vaurioista.
- Vaurioita, jotka korvataan muun vakuutuksen tai takuun toimesta.
- Vaurioiden ja vahinkojen rajoittamisen laiminlyönnistä.
- Ylikuormien kuljetuksesta vaurioituneita varusteluosia tai koneita ja laitteita.
- Polttimoita, sulakkeita, ovisolenoidoja yms. kuluvia osia, ellei kyseessä ole epänormaali kuluminen.

Nämä toimitus- ja takuuehdot eivät rajoita niitä oikeuksia, jotka kuluttajalla kuluttajasuojalain mukaan on virheen perusteella.

Tässä mainittujen toimitus- ja takuuehtojen mukainen virheen korjaaminen sekä muut tässä mainitut vastuut, velvoitteet ja rajoitteet ovat ostajan käytettävissä olevat seuraamukset.

Mahdolliset toimitus- ja takuukysymyksissä esiintyvät erimielisyydet, joissa ei neuvottelemalla ole päästy molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.