

# Sisällys

## YKSILÖINTITIEDOT

YLEISET OHJEET JA VAROITUKSET .....	2
ISTUIMET .....	3
SÄNKYELEMENTTI.....	5
Liukukiskollinen sänkyelementti .....	5
4-osainen sänkyelementti .....	7
Poikittaissänky .....	10
SÄHKÖJÄRJESTELMÄT .....	11
Ebus-ohjausjärjestelmä .....	11
Käyttösymbolit.....	15
AUTOCOOL SÄHKÖINEN OVENAVAAJA.....	18
SULAKKEET .....	19
KANKAIDEN HOITO-OHJEET .....	20
HUOLTO- ja YLLÄPITOOHJEET .....	22
TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT .....	23

## Yleiset ohjeet ja varoitukset

**HUOM! LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ UUTTA CARSPORT-AJONEUVOASI. AUTOA KOSKEVAT TAKUUT EDELLYTTÄVÄT SEN OIKEA-OPPISTA KÄSITTELYÄ TÄSSÄ NEUVOTULLA TAVALLA!**

Jos peset autoasi automaattipesussa (harjaton tai harjallinen), pidä aina matkustamon sähkötuuletin päällä täydellä teholla! Tämä estää pesuveden pääsyä ilmanaviin katolla olevan ilmanpoistoaukon kautta. Tästä huolimatta pieni määrä vettä saattaa päästä kanavistoon, joten myös pesun jälkeen puhallin kannattaa pitää käynnissä jonkin aikaa, jotta kanava kuivuisi hyvin.

Tutustu huolellisesti erilliseen ohjeistukseen koskien autosi sähköjärjestelmiä, sekä muihin tässä huoltokansiossa oleviin ohjeisiin.

## Istuimet

Autosi lattiassa on istuimien asennusta varten pitkittäissuuntaisia kiskoja, joihin istuimet kiinnittyvät.

Kiskojen urat tulee imuroida säännöllisesti roskien ja hiekan poistamiseksi.


Kiskoissa olevat roskat vaikeuttavat istuimien siirtämistä ja lukittumista.

**Video Twinlock-istuinjalan lukituksesta:**  
(seuraa QR-koodia älypuhelimellasi)



**Carsport-ohjevideot löytyvät osoitteesta:** [carsport.fi/tuotetuki/kayttoohjevideot/](https://carsport.fi/tuotetuki/kayttoohjevideot/)

## Twinlock-jalan asennus ja poisto

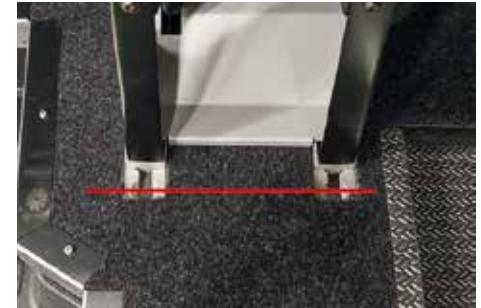

### Jalan irrottaminen

1. Lukituskahvan vapauttaminen. Vedä punaista kahvaa ylös-/ taaksepäin
2. Työnnä lukituskahvaa eteenpäin, kunnes se lukittuu auki -asentoon.

Jalka on nyt siirrettävissä

### Jalan lukitus

3. Vapauta lukituskahva (vrt. kohtaa 1)
4. Siirrä lukituskahva keskiasentoon, joka etsii oikean lukituskohdan jalkaa siirrettäessä
5. Lukituskohdan löydyttyä lukitse jalka painamalla lukituskahva lukitusasentoon.

Kuvassa istuimen jalka on kohdassa, jossa se on siirrettävissä.

Punaisella viivalla merkitty kohta, jossa jalka lukittuu.

# Sänkyelementti

## Liukukiskollinen sänkyelementti



1. Ota sängyn jalat pidikkeistään tavaratilan seinältä.



2. Avaa sängyn lukitus avaamalla nuolen osoittama sormiruuvi.



3. Vedä liukukiskollinen sänky auki.  
Sänkylevyt avautuvat automaattisesti.



4. Asenna jalat paikoilleen sängyn etukulmiin.  
Sänky on nyt käyttövalmis.

## 4-osainen sänkyelementti



1. Avaa sängyn sormiruuvi ja vapauta ensimmäinen levy.
2. Lukitse sormiruuvilla loput levyt siksi aikaa, kun laitat sängyn tuet paikoilleen. (Turvallisuuskysymys)



3. Laita vaakatuet paikoilleen



4. Lisää pystytuet ja laske varovasti sänkylevyt vaakatukien päälle.



5. Tuet ja sänkylevyt paikoillaan.





6. Sänky on käyttövalmis.

## Poikittaissänky



1. Irrota istuinten niskatyyny



2. Vedä sänkylevy tukia pitkin auki.  
Sänky on käyttövalmis.

# Sähköjärjestelmä

## Carsport eBus -väyläsähköjärjestelmä

**Video Carsport-eBus  
sähköjärjestelmän käytöstä**

Seuraa QR-koodia älypuhelimellasi



**Carsport-ohjevideot löytyvät osoitteesta:** [carsport.fi/tuotetuki/kayttoohjevideot/](https://www.carsport.fi/tuotetuki/kayttoohjevideot/)

## Ebus-ohjausjärjestelmä



## Päänäyttö

Painikkeet aktivoidaan painamalla symbolia. Lisävarusteiden määrästä riippuen näytössä voi olla 1 tai 2 sivua. Sivua vaihdetaan vas. alareunan sivunumerosymbolista.

## Asetukset

Asetussivulta pääsee aktivoimaan ohjaustoiminnot symboleille. Valittu asetus pysyy aktiivisena, kunnes järjestelmä resetoidaan.



### Akkukuvake

Valikosta näkee ajoneuvon sen akun jännitteen, johon Ebus järjestelmä on kytketty. Jos autossa on 2 akkua, Ebus-järjestelmä on kytketty lisälaitteakkuun.



Painamalla pitkään virtasymbolia, voidaan säätää lepotilaan/sammutuksen viimettä.


Suosittelavaa on käyttää asetuksia heti ja lepotilaan. Sammutuksen aktivointi suorittaa järjestelmän resetoinnin, jolloin esim. valitut ohjaukset saattavat nollaantua.



### Aurinko/kuu

Kyseisestä symbolista voidaan valita näytön kirkkaus joko päivä tai hämärä käyttöön.

Toimintojen symboleita pitkään painamalla (n. 2 sek) avautuu säätövalikko/vaihtuu toimnto. Säätövalikosta voidaan valita toiminnon voimakkuutta, esimerkiksi Yleisvalojen kirkkautta.

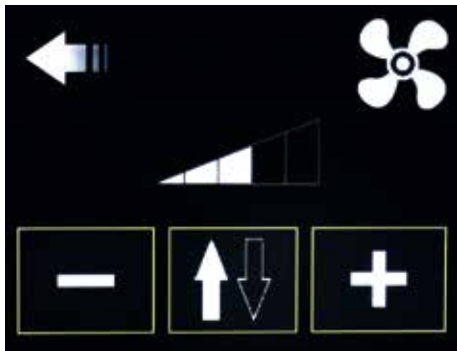

## Puhallin

Puhaltimen symbolia pitkään painamalla saadaan säädettyä puhaltimen nopeutta alla olevan kuvan mukaisesti. Nuolesta vaihdetaan puhaltimen suuntaa.



## Lämmityksen automaattitoiminto

Lisävarusteena saatavilla lämmittimen manuaali/ automaattitoiminto. Automaatti toiminto pitää matkustamon lämpötilan asetetussa lämpötilassa.



Näytöltä valitaan haluttu lämpötila, jonka mukaan lämmitin käynnistyy/sammutuu. Lämpöanturi sijaitsee matkustamossa.

## Sijainti

Ohjainlaite sijaitsee kuljettajan istuimen alla pois lukien Ford Transit ja Ford Transit Custom. Näissä malleissa ohjainlaite sijaitsee apukuljettajan istuimen alla.

# Käyttösymbolit

Toimintojen symbolin tausta kertoo toiminnon aktiivisuuden. Taustan ollessa keltainen on toiminto aktiivinen. Vaihtuvassa toiminnossa pitkään painamalla symbolin toiminto muuttuu, esimerkiksi lisäkaukovalon offroad-toiminto.



Normaalit kaukovalot



Yövalo



Kattotuuletin ulkoa sisään. Raikastaa sisäilmaa.



Kattotuuletin sisältä ulos.



Jääkaappi



Rahastusvalo



Lattia- tai ikkunalinjan epäsuora valaistus

Käytä huurteen poistoon ja sisätilan viilentämiseen.



Matkustamon valot



Tunnelmavalot



Lämmitin 1



Lämmitin 2



Takatyövalot ylhäällä



Työvalo oikealla




Työvalo vasemmalla



Takatyövalot alhaalla




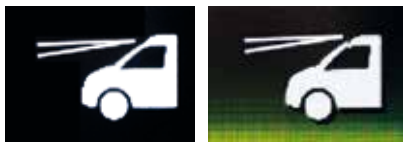

Kaukovalot katolla



Varoitusvilkku keltainen

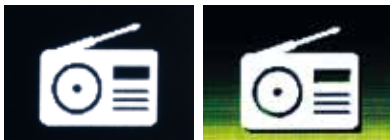

Audio



TV/digiboxi



Tähtitaivas, Lumiere-valaisin



Invertteri



Vesikiertolämmittimen ohjaus



USB

## Autocool sähköinen ovenavaaja

Koskee: Jälkiasennetut ovenavaajat (VW Crafter, Ford Transit)

Vikatilanteessa sähkötoiminen liukuovenavaaja voidaan asettaa käsikäyttöiseksi.

Seuraa alla olevia ohjeita.



Asenna auton mukana oleva vipu seinässä olevaan mekanismin aukkoon.

Käännä vipu vasemmalle ja ovi vapautuu.



**Huom!** Vikatilanteessa ota yhteys:

VW Crafter - Volkswagen-huolto

Ford Transit - Carsport tuotetuki

# Sulakkeet

## Kankaiden hoito-ohjeet

Autosi verhoilumateriaalit ovat laadukkaita, kovaan kulutukseen suunniteltuja ajoneuvokankaita. Seuraavassa esitetyt puhdistus- ja hoito-ohjeet koskevat käyttämiämme autoteollisuudessa hyväksytyjä materiaaleja.

- **Kuivapuhdistus:**
  - imuroi tekstiilisuuttimella
- **Märkäpuhdistus:**
  - Höyrytys ja imurointi: Puhdista istuimet perusteellisesti höyryttävällä märkäimurilla.
  - Istuimien tulee kuivua kunnolla ennen kun ne otetaan uudelleen käyttöön.
- **Pinnalliset tahrat puhdistetaan tavallisella tekstiilishampoolla.**

**Jos tahra on imeytynyt kuituun, käytetään soveltuvaa tahranpoistoainetta:**

<b>TAHRAN LAATU:</b>	<b>TAHRAN KÄSITTELY:</b>
Hedelmämehu	Astianpesuaine
Huopakynä	Hiuslakka
Huulipuna	Astianpesuaine
Kananmuna	Tekstiilishampoo
Kastike	Astianpesuaine
Kenkävoide	Tahranpoistoaine
Kerma	Astianpesuaine
Kuulakynä	Tahranpoistoaine
Kynsilakka	Tahranpoistoaine
Maito	Astianpesuaine
Metallien- kiillotusaineet	Tahranpoistoaine

Muste	Astianpesuaine
Oksennus	Astianpesuaine
Öljy ja rasva	Astianpesuaine
Olut	Astianpesuaine
Purukumi	Jäädytys ja harjaus
Sinappi	Astianpesuaine
Suklaa	Astianpesuaine
Tuhka	Imurointi
Veri	Kylmä vesi
Virtsa	Astianpesuaine
Virvoitusjuomat	Astianpesuaine
Voi	Astianpesuaine
Väri (vesipohjainen)	Kylmä vesi
Väri (öljypohjainen)	Tärpähti

JÄLKIKÄSITTELY: PUHDAS, LÄMMIN VESI

## Carsport nahanhoito-ohjeet

- Yleispuhdistus kostealla, pehmeällä ja vaalealla liinalla.
- Kuljettajan istuimen käsittely 2-3 kertaa vuodessa huonekaluliikkeissä myynnissä olevilla nahanpuhdistus- ja hoitoaineilla.

Näin nahka pysyy puhtaana ja kimmoisana, eikä kuivu ja lohkeile vuosien varrella.

Istuimet liukuoven kohdalla voivat kaivata puhdistusta ja hoitoa useammin kuin kerran vuodessa. Puhdistusväliin vaikuttaa tietysti myös nahan väri, eli vaaleampi kaipaa useammin hoitokäsittelyä

## Huolto- ja ylläpito-ohjeet

**Lisälämmitin**

Katso merkkikohtainen huoltotaulukko käyttöohjeesta. Huom. käytä lämmitintä kesäisinkin muutaman kerran sen toiminnan varmistamiseksi.

**Invertteri**

Pidäthän laitetta päällä vain käytettäessä. Jatkuva käyttö kuluttaa akkua ja lyhentää laitteen käyttöikää.

**Jääkaappi**

Kun kaappi ei ole käytössä kannattaa ovi jättää tuuletusasentoon.

## Toimitus- ja takuehdot

Jonasson Oy myöntää varustelemansa auton korityölle tai lisävarustelulle 2 vuoden asennus- ja materiaalivirheet kattavan takuun. Jonasson Oy vastaa asennus- ja materiaalivirheistä näiden toimitus- ja takuehtojen mukaisesti.

Jonasson Oy:n myöntämä Carsport –takuu- ja toimitusehdot koskevat Suomeen ja Ruotsiin toimitettuja Carsport –ajoneuvoja sekä –istuimia. Takuun voimassaoloaika on kaksi (2) vuotta ilman kilometrirajoitusta. Takuun voimassaolo alkaa siitä, kun ajoneuvo varusteluineen luovutetaan asiakkaan käyttöön. Pääsääntöisesti tämä on ensirekisteröintipäivä. Jos auto on rekisteröity ennen korityön tai lisävarustelun tekemistä, alkaa Carsport-takuu siitä päivästä, kun auto on valmistunut Carsportilta.

### Menettely takuuasioissa:

- Asiakkaan tulee tehdä takuuilmoitus välittömästi virheen tai puutteen havaitsemisesta osoitteessa: <https://carsport.fi/tuotetuki/takuu/>.

- Takuuilmoituksessa vaadittava Carsport-järjestysnumero löytyy ajoneuvokansiosta ja/tai valmistajan tarrasta apukuljettajan oviaukossa.
- Takuuilmoituksessa on ilmoitettava mahdollisimman täsmällinen selvitys viasta tai puutteesta. Tarvittaessa laitettava valokuvia liitteeksi.

### Korjauksen suorittaminen:

Virheen tai puutteen korjaus tehdään ensisijaisesti Jonasson Oy:n omissa toimipisteissä. Poikkeustapauksissa se voidaan sopia tehtäväksi muualla kuin Jonasson Oy:n omissa toimipisteissä, kun asiasta on sovittu Jonasson Oy:n kanssa etukäteen kirjallisesti tai puhelimitse.

Korjaustyötä ja sen kustannusta, josta ei ole etukäteen sovittu Jonasson Oy:n kanssa, ei voida hyväksyä.

Jonasson Oy korjaa autoon toimittamansa varustelun virhettä edeltävään kuntoon omalla kustannuksellaan. Jonasson Oy vastaa korjauksen aiheuttamista välittömistä työ- ja materiaalikuluista.

Takuukorjaus ei pidennä auton varustelun tai korjauksen kohteen takuaikaa.

## Carsport –takuun vastuunrajoitukset:

Jonasson Oy:n takuu koskee vain niitä varusteita, laitteita tai koneita, jotka autoon on asennettu Jonasson Oy:n toimesta.

Erillisten sähkölaitteiden (näyttölaitteet, videojärjestelmät, autostereot yms.) takuuehdoissa noudatetaan laitteen valmistajan antamia laitekohtaisia takuuehtoja, jotka löytyvät ajoneuvon mukana seuraavista ajoneuvon maahantuojan asiapapereista.

Muissa erillisissä laitteissa noudatetaan valmistajan ilmoittamaa takuuaikaa, joka ilmenee ajoneuvon mukana seuraavista laitekohtaisista asiapapereista.

Takuu ei koske:

- Virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta tai ajoneuvon puutteellisesta hoidosta johtuvia virheitä.
- Jos autovahingon jälkeen vakuutusyhtiö on lunastanut auton tai jos auton rakennetta on muutettu ilman Jonasson Oy:n kirjallista lupaa.
- Liikenneonnettomuudesta, ilkeistä, tapaturmasta tai kilpailu- tai kokeilukäytöstä johtuvia vaurioita.

- Auton seisonta-ajasta mahdollisesti johtuvia ansiomenetyksiä tai sijaisauton kustannuksia, eikä muitakaan asiakkaalle aiheutuneita välittömiä ja välillisiä kustannuksia.
- Ulkopuolisesta tekijästä, kuten esim. kiven tai muun esineen iskemästä tai epäpuhtauksista johtuvista vaurioista.
- Vaurioita, jotka korvataan muun vakuutuksen tai takuun toimesta.
- Vaurioiden ja vahinkojen rajoittamisen laiminlyönnistä.
- Ylikuormien kuljetuksesta vaurioituneita varusteluosia tai koneita ja laitteita.
- Polttimoita, sulakkeita, ovisolenoidia yms. kuluvia osia, ellei kyseessä ole epänormaali kuluminen.